

Figure 1

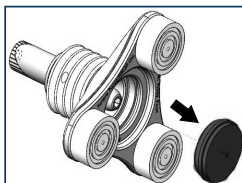


Figure 2

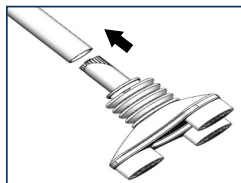


Figure 3

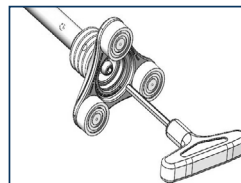


Figure 4

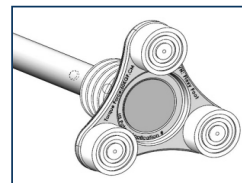


Figure 5

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove the Flex N Go tip and allen key from the blister package (Figure 1).
2. Remove the black rubber plug from the bottom of the tip (Figure 2).
3. Slide the Flex N Go tip into the bottom of the cane.  
Note: The existing cane tip must be removed first (Figure 3).
4. Tighten the screw by turning the allen key clockwise until tight. **DO NOT** over tighten (Figure 4).
5. Replace the plastic plug into the bottom of the tip (Figure 5).

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire la punta de Flex N Go y llave allen del blister (Figura 1).
2. Retire el tapón de goma negro de la parte inferior de la punta (Figura 2).
3. Deslice la punta Flex N Go en la parte inferior de la caña. Nota: La punta de la caña existente debe retirarse primero (Figura 3).
4. Apriete el tornillo girando en sentido horario allen hasta que quede apretado. **NO** apriete demasiado (Figura 4).
5. Reemplace el tapón de plástico en la parte inferior de la punta (Figura 5).

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Retirez la pointe Flex N Go et une clé Allen de l'emballage blister (Figure 1).
2. Retirez le bouchon de caoutchouc noir à partir du bas de la pointe (Figure 2).
3. Faites glisser la pointe Flex N Go dans le fond de la canne.  
Remarque: La pointe de canne existant doit être retiré en premier (figure 3).
4. Serrez la vis en tournant la clé dans le sens horaire jusqu'à ce que allen serré. **NE PAS** trop serrer (figure 4).
5. Remette le bouchon en plastique dans le bas de la pointe (Figure 5).